
Montage Anleitung EXPLORER 2019-2024 Kennzeichenunterlagen FP-EX-HKUK

Kennzeichen demontieren
Alle Klebeflächen mit Reiniger entfetten
Passenden Block aussuchen (2 unterschiedliche Höhen) und nur auf den äueren Pin montieren
Alles zusammenbauen, ggf. bei Lackschäden unsere Passformfolie FP-EX-CARE19 montieren



Jeite Seite liegen 2 unterschiedlich hohe Blöcke im Set, prüfen, welcher besser passt, damit der Abstand nicht zu groß/klein ist.
Nur auf den äußeren Stift montieren, innen bleibt frei.

Abstand mit den 2 unterschiedlichen Blöcken prüfen und den besseren verwenden

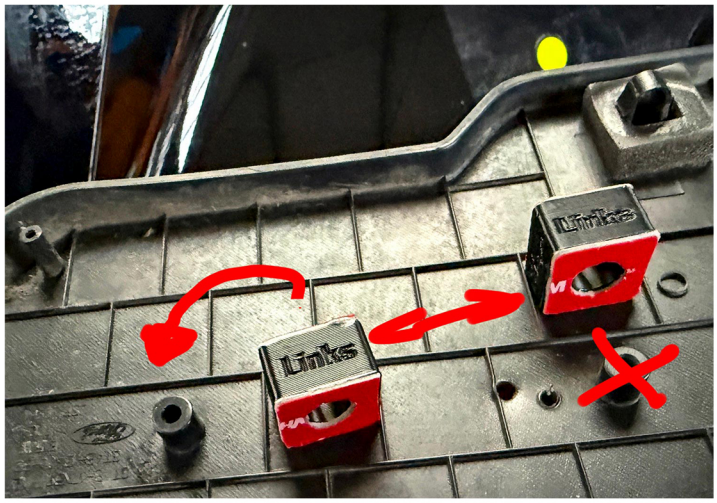



Scheuer-stellen auf dem Lack der Heckklappe unter dem Kennzei-chenhalter hinten



Nach Reparatur mit den Unterlagen
> Mit Abstand
> Scheuerfrei
> kein Rost
> kein Rappeln
> Alternativ auch Schutzfolie montieren